


Začíname

Stiahnite si aplikáciu Owlet.



Zapojte kameru, postupujte podľa pokynov aplikácie a spárujte ju s účtom Owlet.

Keď aplikáciu Owlet máte už stiahnutú, kliknite na kartu Účet a pridajte nové zariadenie.

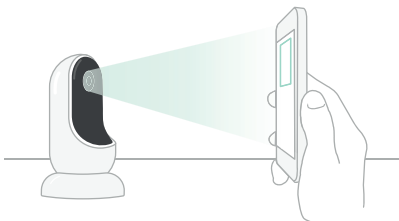

Majte prosím na pamäti, že kamera umožňuje prenos obrazu a zvuku prostredníctvom zabezpečenej a zašifrovanej Wi-Fi siete. Kameru pripájajte iba k súkromnej sieti, ktorá je zabezpečená heslom.


Stavové kontrolky kamery Owlet Cam 2

- ● (bliká červeno/modro) Kameru teraz môžete spárovať s aplikáciou.
- (svieti červeno) Používateľ streamuje prostredníctvom aplikácie.
- ● (bliká modro) Kamera sa pripája k Wi-Fi sieti.
- (svieti modro) Kamera je pripojená k internetu. Aplikácia nestreamuje.

Zvoľte požadovaný záber

Kameru a všetky káble umiestnite do vzdialenosti 1 m od okraja postel'ky. Káble vo vzdialenosti do 1 m od okraja postel'ky by mali byť zakryté.

Kameru môžete inštalovať dvoma spôsobmi:

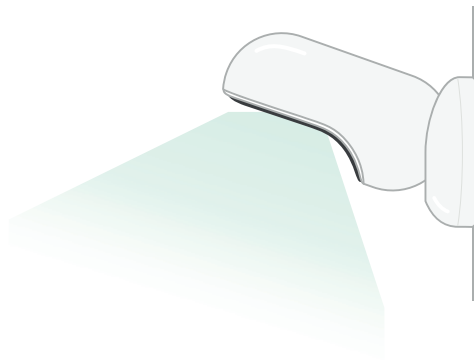

① Magnetickú základňu s kamerou postavte na rovný povrch a nastavte požadovaný uhol sklonu.

② Ak chcete zaberat' detskú postel'ku alebo celú izbu z vtáčej perspektívy, základňu použite ako nástenný držiak a kameru pripevnite na stenu nad detskú postel'ku.

Ďalšie kroky vás povedú montážou kamery na stenu nad postel'kou.

Čo nájdete v balení



Kamera
Owlet Cam 2



Káble s páskami Owlet*
a senzor izbovej teploty




Magnetická základňa




Napájací adaptér

Súprava pre pripevnenie kamery na stenu

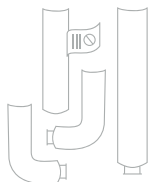

21x káblový chránič
18x dlhý chránič
1x koncovka
2x káblový chránič tvaru L

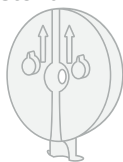

Montážna doska



1x skrutka

Náradie potrebné pre pripevnenie kamery




Meter
(nie je súčasťou balenia)



Malý križový skrutkovač
(nie je súčasťou balenia)

*Predošlé modely môžu obsahovať organizér káblov.

1. Zmerajte a vyznačte príslušné vzdialenosti

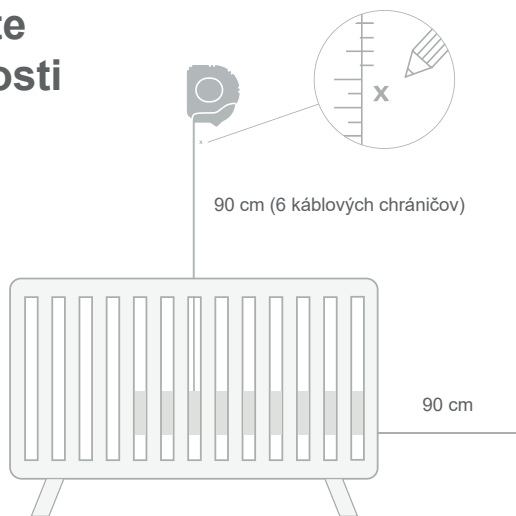


Odmerajte 90 cm od hornej časti detského matraca a na stene si vyznačte miesto, kde bude kamera pripevnená. Táto značka by mala byť nad stredom postelky, zaistíte tak optimálny pozorovací uhol kamery.

Zvážte, ktorú zásuvku použiť. Zásuvka by mala byť vo vzdialenosti aspoň 90 cm od postelky, aby sa v dosahu dieťaťa nenachádzali žiadne odkryté káble. V ďalších krokoch sa dozviete, ako zakryť všetky káble.

Umiestnenie teplotného senzora je tiež dôležité. Teplotný senzor nájdete na konci inteligentného kábla na strane, ktorá sa pripája k napájaciemu adaptéru.

2. Zarovnajete a pripevnite montážnu dosku

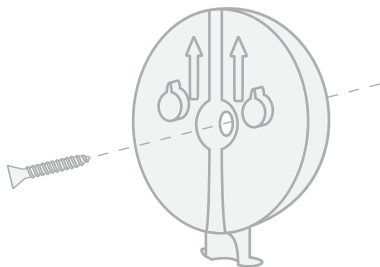


Otvor v strede montážnej dosky vyrovnajte so značkou, ktorú ste vyznačili na stene. Dodanou skrutkou pripevnite montážnu dosku k stene tak, **aby šípky smerovali nahor.**

3. Odviňte kábel




Odstráňte káblové pásky a odviňte kábel.

4. Prevlečte kábel

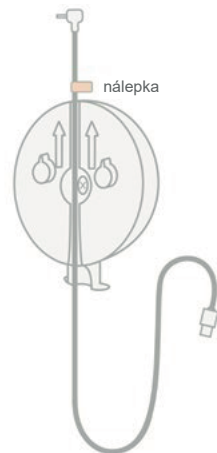


Kábel prevlečte cez otvor montážnej dosky a oranžovú nálepku na kábli zarovnajete s hornou časťou montážnej dosky.

5. Namontujte základňu 6. Pripevnite kameru

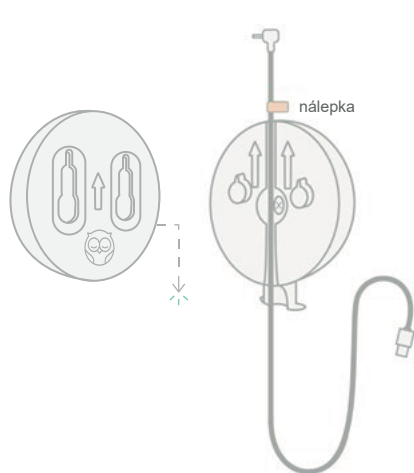

Veľké otvory magnetickej základne umiestnite na výstupky na montážnej doske a základňu posúvajte smerom dolu, dokým nezacvakne na svoje miesto.

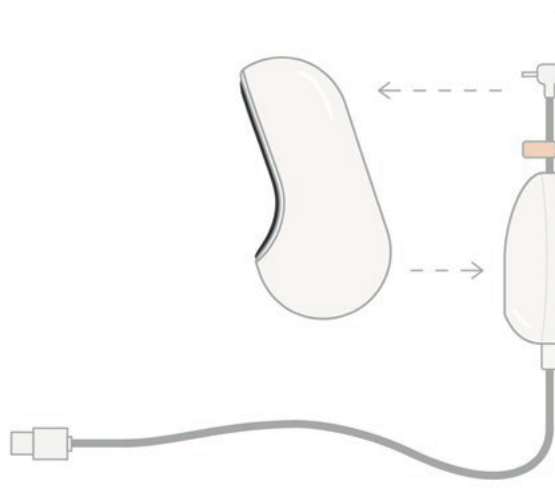


Kameru pripevnite na magnetickú základňu. Do kamery zapojte kábel.

Oranžová nálepka by mala byť umiestnená tesne nad montážnou doskou, aby ste mali dostatočnú vôľu kábla pre nastavenie kamery do požadovaného uhla.

7. Nainštalujte káblové chrániče

Káblové chrániče sa k stene prilepujú vysokopevnostným lepidlom. Pri inštalácii sa neponáhľajte a dobre zvolíte správne umiestnenie.


- ① Odlepte samolepiacu fóliu zo zadnej strany dlhého chrániča.
- ② Kábel prevlečte cez stred dlhého chrániča.
- ③ Dlhý chránič zacvaknite na spodnú časť montážnej dosky.
- ④ Pevne ho pritlačte ku stene.
- ⑤ Kroky 1 až 4 zopakujte so zvyšnými dlhými chráničmi a zakryte celú dĺžku kábla až k zásuvke.

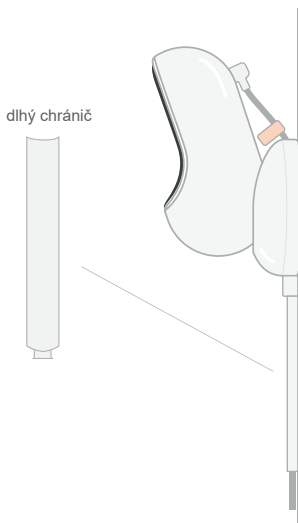

8. Káblový chránič tvaru L

Pomocou pravého alebo ľavého káblového chrániča tvaru L vedte kábel smerom k zásuvke.

Nainštalujte ďalšie dlhé chrániče, dokým nebudú zakryté všetky káble nachádzajúce sa do 90 cm od okraja postielky. Pridávajte dlhé chrániče a kábel zakryte až k zásuvke. Keď budete 15-25 cm od zásuvky, nainštalujte koncovku (potom môžete prebytočný kábel ľahko zviazať páskou so suchým zipsom).

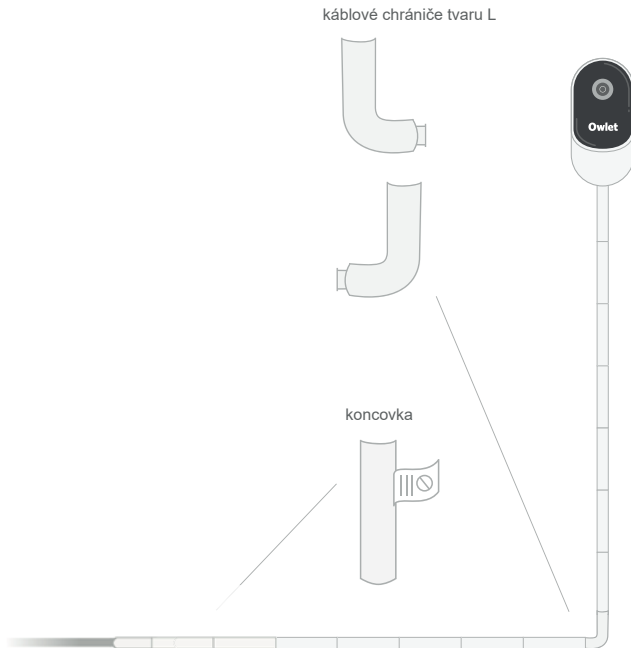


9. Prebytočnú časť kábla zaistíte páskou so suchým zipsom

Prebytočnú časť kábla zmotajte do voľného uzla. Káblovú pásku prevlečte cez prvý otvor, čím zaistíte hornú časť uzla. Logo Owlet by malo smerovať von. Káblovú pásku prevlečte cez druhý otvor, čím pripevníte spodnú časť uzla k hornej časti (uzol by teraz mal vyzeráť ako mašľa). Zaistíte zostávajúcu časť pásky.

Keď dobre omotáte prebytočnú časť kábla, napájací kábel pripojte k napájaciemu adaptéru a zapojte ho do zásuvky.

Hotovo! Teraz môžete pomocou aplikácie nastaviť uhol kamery, dokým nedosiahnete požadovaný záber.

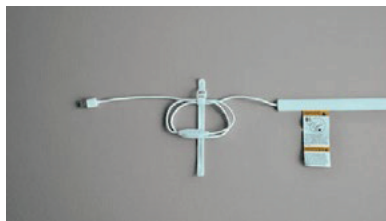

Potrebujete poradiť?

Kontaktné informácie pre váš región nájdete na

www.owletcare.sk

Ako používať Aplikáciu Owlet Cam 2

Tieto informácie vám pomôžu porozumieť ako používať Cam 2 a jej funkcie v aplikácii.

Cam 2 Domovská stránka

Cam 2 môžete používať so zariadeniami s iOS alebo Android. Až 4 zariadenia môžu byť používané súčasne.

- Zvoľte ikonu () alebo otočte váš telefón tak, aby ste videli celú obrazovku.
- Obraz zväčšíte 4x kliknutím na obrazovku alebo posunutím prsta.

Obojsmerná komunikácia

Použitím tejto funkcie môžete hovoriť k vášmu dieťaťu z inej miestnosti.



Tlačidlo — ON


Dieťa vás počuje (mikrofón má zelenú ikonu)

Pokiaľ nezapnete túto funkciu, nebudete môcť počuť zvuk z kamery, preto sa uistite že máte toto tlačidlo zapnuté.



Tlačidlo — OFF

Dieťa vás nepočuje.

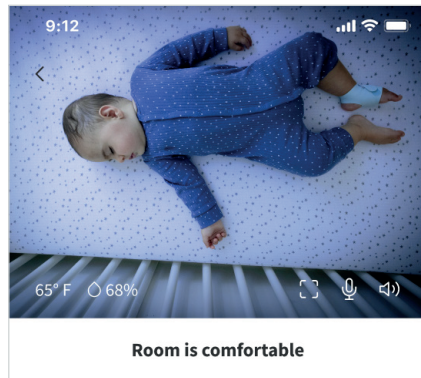

Možnosti zvuku



On

Ak máte spustenú aplikáciu Owlet, môžete počuť zvuk z detskej izby. Ak vypnete telefón alebo aplikáciu, nebudete počuť zvuk z detskej izby.



Off

Ak zvolíte "OFF" nebudete počuť zvuk z kamery, video pokračuje.



Zvuk na pozadí

Ak zvolíte túto možnosť, budete počuť zvuk z kamery aj keď je aplikácia zatvorená alebo používate telefón na iný účel.

Kvalita videa

Cam 2 funguje až do rozlíšenia 1080p, poskytuje vysoko kvalitný prenos. Napriek tomu môže byť kvalita prenosu ovplyvnená rôznymi faktormi. Cam 2 funguje automaticky tzv "Auto", čo znamená že automaticky prispôsobuje kvalitu prenosu. Môžete zvoliť iné rozlíšenie videa (1080p, 480p alebo 360p).

- Pre informáciu akú kvalitu videa používate, 3x kliknite na ľavo na slovo "Auto".




Room Status

Táto funkcia vás upozorní pomocou Oznámenia, ak teplota alebo vlhkosť v miestnosti je nevyhovujúca.

- Izba je príjemná.
- Izba nie je príjemná.

Teplota a vlhkosť vzduchu

Kamera má zabudovaný senzor na meranie teploty a vlhkosti vzduchu a to teplotu vo F/C (Fahrenheit/Celcius) a vlhkosť v percentách.

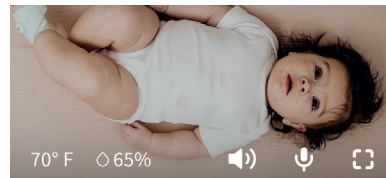

Oznámenia a video klipy

Cam 2 Oznámenie

Oznámenia sú odoslané keď kamera zaznamená špecifickú udalosť ako plač, zvuk, pohyb.


- Detekcia plaču: oznámi keď kamera zaznamená plač
- Detekcia zvuku: oznámi keď kamera zaznamená zvuk
- Detekcia pohybu: oznámi keď kamera zaznamená pohyb
- Pohodlie izby/ Asistencia spánku: oznámi keď teplota a vlhkosť v miestnosti dieťaťa je mimo normu

Nastavenie noriem:

- Detekcia plaču: možnosť nastavenia požadovanej citlivosti a oznámení.
- Pohodlie izby/asistencia spánku: možnosť nastavenia teploty a oznámení.

Teplota 40 - 90 F alebo 16 - 28 C.

Vlhkosť je možné nastaviť v rozmedzí 10 - 90% RH.

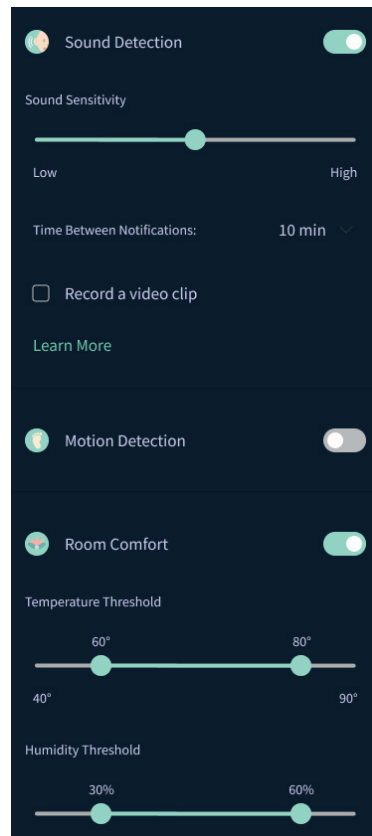

Nastavenie času medzi oznámeniami

Použitím tohto nastavenia môžete určiť, ako často chcete dostávať oznámenia. Mobilné zariadenie dostane iba raz špecifikované oznámenie.

- Napríklad ak nastavíte čas medzi oznámeniami na 5 minút, obdržíte iba jedno oznámenie na detský plač počas 5-tich minút. Ak dieťa plače aj v 6-tej minúte, obdržíte ďalšie oznámenie.

Oznámenie môže byť nastavené od 1 minúty do 1 hodiny na plač, zvuk a pohyb.


Úroveň pohodlia izby je nastavené na 30 minút, 60 minút alebo až 24 hodín.

Nastavenie času medzi oznámeniami je pre všetky mobilné zariadenia pripojené k účtu rovnaké.

Cam 2 Oznámenia - ON

Na to, aby zariadenie prijímalo Oznámenia, musí byť toto povolené prepnutím na ON na domovskej stránke.

To umožňuje viacerým zariadeniam byť pripojeným ku Cam 2, ale umožňuje zvoliť, ktoré chcú Oznámenie dostávať.

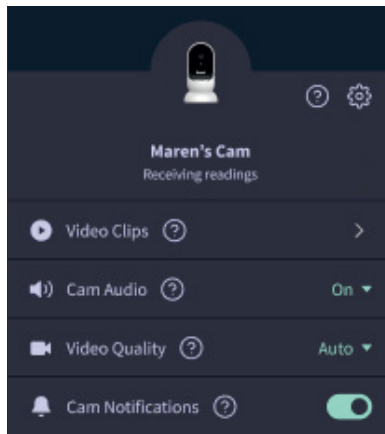

Video klipy

Video klipy môžu byť nahrávané, keď zvuk, pohyb alebo detský plač sú detekované v miestnosti dieťaťa. Klipy budú uložené v Owlet Aplikácii po dobu 7 dní a môžu byť uložené do Vášho mobilného zariadenia. Video klipy zaznamenávajú niekoľko okamihov pred a po nahrávanej udalosti.

- Video klipy môžu zaznamenávať plač, zvuk a pohyb až do ich ukončenia.

Prehranie video klipu

Kliknite na vybrané video. Video sa prehrá na celej obrazovke a môže byť otočené na šírku.

Môžete prehrať, pozastaviť či zrýchlene posunúť video vpred aj vzad (- 4 sekundy).



Tiež môžete vypnúť zvuk, prejsť na plnú obrazovku alebo stlačiť tlačidlo pre viac možností.

V možnostiach môžete nastaviť :

- Vymazanie videa
- Zdieľanie videa
- Uloženie videa do Vášho mobilného zariadenia


Ovládanie videí


- **Dostupnosť:** Video klipy sú dostupné pre užívateľov po dobu 7 dní po nahraní videa.
- **Vybranie a filtrovanie:** Môžete vybrať a filtrovať klipy podľa typu
- **Detekcia video klipov:** Môžete vymazať klipy, ktoré nepotrebuje. Na vymazanie videí, stlačte "Vybrať" a skontrolujte videá, ktoré chcete vymazať. Video klipy môžete tiež vymazať z celej obrazovky, kliknutím na príslušné tlačidlo. Akonáhle sú video klipy vymazané z aplikácie, ostatní používatelia prihlásení do aplikácie k nim stratia prístup.

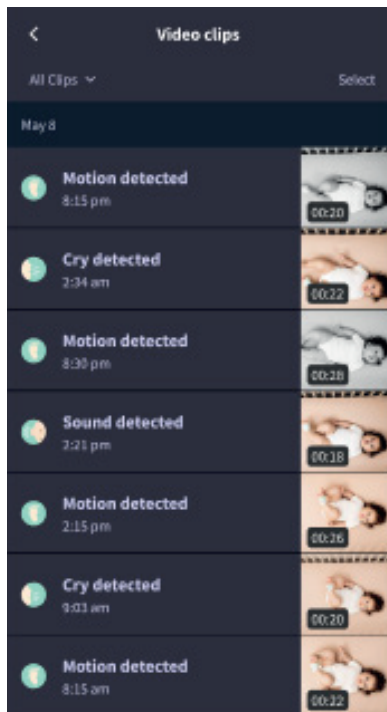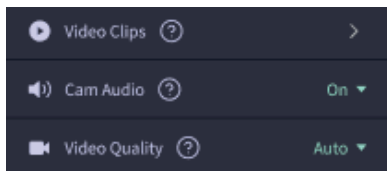

História

Video klipy môžete tiež nájsť v záložke História a budú obsiahnuté s ďalšími videami nahranými v ten istý deň. Keď kliknete na zoznam položiek, ukáže sa Vám zoznam všetkých videí ktoré boli nahrané v ten deň.

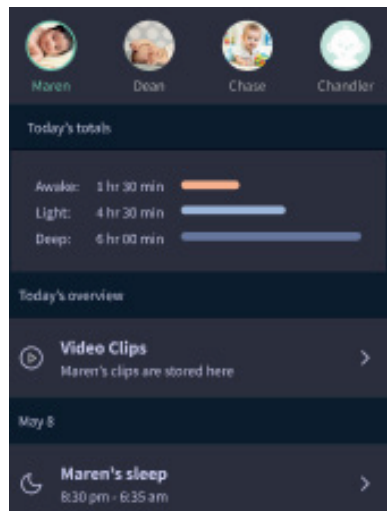

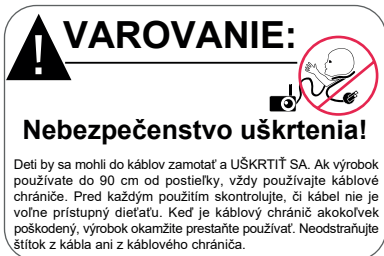

SK Varovanie / Dôležité bezpečnostné informácie

- VAROVANIE: Kamera Owlet Cam 2 nie je zdravotnícka pomôcka.** Nie je určená na použitie ako zdravotnícka pomôcka ani na nahrádzanie zdravotníckej pomôcky. Neslúži a nie je určená na diagnostiku, liečenie, ošetrovanie, zmiernenie ani na predchádzanie žiadnych chorôb ani zdravotných stavov, ani na vyšetrenie, nahradenie alebo úpravu anatómie alebo iného fyziologického procesu.
- Iba pre použitie v interiéri. Aby ste znížili riziko požiaru a úrazu elektrickým prúdom, NEVYSTAVUJTE tento výrobok vode ani vlhkosti. Kameru NEPOUŽÍVAJTE blízko vody (napr. vane, umývadla a pod.), ani ju neponárajte do vody.
- Použitie kamery by nemalo nahrádzať riadny dohľad dospelého osoby/rodičov. V pravidelných intervaloch dieťa kontrolujte, pretože kamera nedokáže upozorniť na tichú činnosť dieťaťa.
- NIKDY sa výrobok nepokúšajte rozoberať.
- Vystavujete sa nebezpečenstvu a zraneniu vďaka záruke. Používateľ by sa nemal pokúšať o servis ani opravu kamery.
- Používajte iba adaptér dodaný s týmto výrobkom. Nesprávna polarita alebo napätie adaptéra môže výrobok vážne poškodiť.
- Aby ste zabránili zamotaniu a prehriatiu, NEPOUŽÍVAJTE predlžovacie káble.
- Adaptér môže byť počas činnosti zariadenia mierne teplý na dotyk. To je úplne normálne. Skontrolujte, či kryty zásuviek v stene nie sú neobvykle horúce na dotyk.

- Skontrolujte, či kryty zásuviek nie sú neobvykle horúce na dotyk. Ak áno, káble z týchto zásuviek okamžite odpojte. Skontrolujte, či všetky zásuvkové spojenia sú v dobrom stave, aby sa adaptér neuvolnil alebo aby neboli odhalené káble. Požadujte kvalifikovaného elektrikára, aby skontroloval, či nie sú odhalené žiadne káble.
- Adaptér/zástrčku NEUMIESTŇUJTE pod okno, kde by na ne mohlo slapiť alebo dosiahnuť dieťa ako na potenciálne nebezpečné časti inštalácie.
- Montáž výrobku môžu robiť iba dospelé osoby. Pri montáži udržiajte malé časti výrobku mimo dosahu detí. Pri rozbaľovaní výrobku buďte veľmi opatrní.
- Tento výrobok nie je hračka. NEDOVOLTE deťom, aby sa s ním hrali.
- Kamera používa šířovaný prenos na frekvenciách v súlade s požiadavkami stanovenými FCC. Wi-Fi router vždy zabezpečte heslom.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- VENTILÁCIA: NEBLOKUJTE** vetracie otvory výrobku. Výrobok NEUMIESTŇUJTE na posteľ, pohovku, koberec ani podobný povrch. Výrobok NEUMIESTŇUJTE na poličku knižnice ani na skrinky, lebo by mohlo byť obmedzené prúdenie vzduchu.
- ZDROJE TEPLA:** Kamera by mala byť umiestnená mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, výhrevné telesá, kachle a iné spotrebiče, ktoré produkujú teplo. Výrobok udržiajte mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- OCHRANA NAPÁJACIEHO KÁBLA:** Napájací kábel by mal byť vedený tak, aby na neho nikto nešliapal a aby nebol prískripnutý predmetmi. Zvláštnu pozornosť venujte časti kábla pri zástrčke a na mieste, kde vychádza z kamery.
- Spoločnosť Owlet si za svojimi výrobkami hrdlo stojí. Informácie o našich zárukách nájdete na webovej stránke: www.owletcare.com

VYHLÁSENIE O ZHODE S FCC

Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré výslovne neschválila strana zodpovedná za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na používanie tohto zariadenia. Používajte IBA dodaný

napájací adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k zrušeniu našej obmedzenej záruky. Toto zariadenie sa testovalo a považuje sa za vyhovujúce limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej budove. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi výrobcu, môže rušiť rádiovú komunikáciu.



VYHLÁSENIE O ZHODE S OEEZ

Spoločnosť Owlet sa zaviazala plniť požiadavky smernice 2014/19/ EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ). Viac informácií o správnej likvidácii výrobkov Owlet v rámci Európskej únie a vo Veľkej Británii nájdete na našich webových stránkach.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Owlet Baby Care vyhlasuje, že kamera Owlet Cam je v súlade so smernicou 2014/53/ EÚ. Úplné znenie Vyhlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na nasledujúcej webovej stránke: www.owletcare.com

FREKVENČNÝ ROZSAH A MAXIMÁLNY VÝKON 2 412-2 472 MHz (výstupný výkon 0,0249 W)

Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC a vyhovuje bezlicenčným kanadským RSS bez výnimiek pre inovácie, vedu a ekonomický rozvoj. Používanie zariadenia podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať každé rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Americký patent č. D864147 a D864148. Prebieha konanie o udelení ďalších patentov.

Vyrobené v Číne.



Informácie záruke

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť Owlet zaručuje, že Owlet Cam 2 nebude pri bežnom používaní a údržbe vykazovať chyby materiálu ani spracovania po dobu (2) rokov od dátumu nákupu, ktorý je uvedený na doklade o nákupe.

Owlet Cam 2 a aplikácia Owlet majú slúžiť ako pomôcky pri starostlivosti o dieťa a nie sú určené na to, aby nahradili dohľad alebo sa používali bez dohľadu zodpovednej dospelé osoby.



Tento symbol v tomto návode na používanie upozorňuje na dôležité bezpečnostné informácie!

Všetky bezpečnostné informácie budú nasledované výstražným symbolom a slovom „NEBEZPEČENSTVO“, „VAROVANIE“, „POZOR“ alebo „UPOZORNENIE“. Tieto slová znamenajú:

NEBEZPEČENSTVO = Bezprostredne hroziaca nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb.

VAROVANIE = Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

POZOR = Bezprostredne hroziaca nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb.

UPOZORNENIE = Nebezpečná situácia, ktorá by mohla viesť k iným následkom ako zraneniu osôb, napr. k poškodeniu majetku.

Owlet Cam je určená pre zdravé deti, preto prahové hodnoty pre spustenie alarmu na Owlet Cam 2 nie sú také prísne ako u lekárskeho monitorov.

Upozornenie:

- Inteligentnú Owlet Cam 2 nepoužívajte ako diagnostický nástroj.
- Nepoužívajte Owlet Cam 2, ak vám lekár odporučil používať lekársky pulzový oxymeter.
- Nepoužívajte Owlet Cam 2, ak vám lekár odporučil používať lekársky monitor dychu.
- Owlet Cam 2 nepoužívajte ako výhovorku pri nebezpečných spánkových návykoch.

PREČÍTAJTE SI TENTO NÁVOD NA POUŽÍVANIE

V návode na používanie nájdete mnoho užitočných rád, ako správne používať a starať sa o Owlet Cam 2. Riešenie niektorých problémov nájdete v sekcii Riešenie problémov. Ak si najprv prečítate tipy na riešenie problémov, možno sa na nás nebudete musieť obrátiť so žiadosťou o pomoc. Kompletne informácie o nastavení a používaní výrobku nájdete na webovej stránke www.owletcare.sk.

PREČÍTAJTE SI BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Vaša bezpečnosť a bezpečnosť iných osôb je pre nás veľmi dôležitá. V tomto návode a v aplikácii Owlet Baby Care nájdete mnoho dôležitých bezpečnostných pokynov. Vždy si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a dodržujte ich.

VAROVANIE A DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

VAROVANIE: Owlet Cam nie je zdravotnícka

pomôcka.



Owlet Cam vás upozorní, ak pulzová frekvencia alebo hladina kyslíka v krvi dieťaťa sú mimo stanoveného rozsahu. Owlet Cam 2 je určená pre novorodencov do osemnástich (18) mesiacov, nie pre deti staršie ako osemnásť (16) mesiacov. Owlet Cam 2 nie je zdravotnícka pomôcka. Owlet Cam 2.

- Nie je určená na diagnostiku, liečbu, zmierňovanie, monitorovanie, liečenie ani predchádzanie žiadnej choroby ani zranenia.
- Neovplyvňuje funkciu ani štruktúru tela.
- Primárne určený účel nedosahuje pôsobením chemických látok.
- Nezabraňuje syndrómu náhleho úmrtia novorodencov (SNUK).

Primárnym účelom tohto návodu na používanie je: Používateľovi poskytnúť základné pokyny a rady pre správnu inštaláciu a používanie Owlet Cam 2 a vysvetliť funkcie, obsluhu, bezpečnostné opatrenia, údržbu a riešenie problémov s Owlet Cam 2. Je nevyhnutné, aby všetky osoby, ktoré majú túto Owlet Cam 2 používať alebo nastavovať, si pozorne prečítali návod na používanie, aby pochopili, ako Owlet Cam 2 správne používať, a aby tieto pokyny dodržiavali.

Ak týmto pokynom nerozumiete, ihneď nás kontaktujte na e-mailovej adrese:

info@owlet-care.sk

PRE BEZPEČNOSŤ VÁS A VÁŠHO DIEŤAŤA



- ZÁKLADŇU VŽDY UDRŽUJTE VO VZDIALENOSTI ASPOŇ 1 METRA OD DETSKEJ POSTIELKY, LEBO KÁBEL MÔŽE ZNAMENÁŤ NEBEZPEČENSTVO UŠKŔTENIA.
- KAMERA OWLET CAM 2 OD OWLET JE IBA POMÔCKOU. NENAHRÁDZA DOHĽAD DOSPELEJ OSOBY.
- U PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ, DETÍ NA PODPORNOM KYSLÍKU A DETÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM KONZULTUJTE POUŽITIE KAMERY OWLET CAM 2 S VAŠIM LEKÁROM.
- VŽDY, KEĎ SA OZVE ALARM, IHNEĎ ZAREAGUJTE.

VYHLÁSENIE O ZHODE S FCC



Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré výslovne neschválila strana zodpovedná za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na používanie tohto zariadenia. Používajte IBA dodaný napájací adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k zrušeniu našej obmedzenej záruky. Toto zariadenie sa testovalo a považuje sa za vyhovujúce limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytné budove. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi výrobcu, môže rušiť rádiovú komunikáciu.



Toto zariadenie vyhovuje bezlicenčným kanadským RSS bez výnimiek pre inovácie, vedu a ekonomický rozvoj. Používanie zariadenia podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať každé rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

Reklama a servis

Certus Mercatus s.r.o.
K Žižkovu 282/9
190 00 Praha 9

Informácie

email: info@irobot.cz
telefón: +420 245 001 740

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 7.30 - 15.30

Riešenie problémov

Základné nastavenia | Alarmy | Pripojenie

Základné nastavenia

Problém	Príčiny	Riešenie
<ul style="list-style-type: none">■ Pri nastavení nevidím Wi-Fi sieť inteligentnej ponožky Smart Sock 3.	<ul style="list-style-type: none">■ Základňa nie je zapnutá.■ Základňa je už pripojená k Wi-Fi sieti inteligentnej ponožky Smart Sock 2.■ Základňa je mimo dosahu.	<ul style="list-style-type: none">■ Základňu zapojte do zásuvky.■ Skontrolujte, či kontrolka Wi-Fi siete na spodnej strane základne svieti. Ak áno, tento krok preskočte a pokračujte v založení vášho účtu v aplikácii.■ Základňu umiestnite bližšie k Wi-Fi routeru.
<ul style="list-style-type: none">■ V aplikácii Owlet nevidím našu domácu Wi-Fi sieť.	<ul style="list-style-type: none">■ Váš router využíva frekvenčné pásmo 5 GHz (výrobok Owlet podporuje iba 2,4GHz pásmo).■ Možno máte skrytý router.	<ul style="list-style-type: none">■ Skontrolujte, či zariadenie iOS je pripojené k 2,4GHz sieti (väčšina 5GHz routerov podporuje 2,4GHz sieť).■ Pokyny pre skryté routery nájdete na owletcare.com/support.
<ul style="list-style-type: none">■ Základňu nejde pripojiť k domácej Wi-Fi sieti.	<ul style="list-style-type: none">■ Nesprávne heslo■ Základňa je mimo dosahu Wi-Fi routera.■ Vaša domáca Wi-Fi sieť nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">■ Skontrolujte heslo k vašej sieti.■ Pred nastavením umiestnite základňu bližšie k routeru a po dokončení nastavenia základňu odnesť späť do detskej izby.■ Skúste reštartovať telefón a znova sa pripojiť k Wi-Fi sieti.■ Resetujte váš Wi-Fi router.
<ul style="list-style-type: none">■ Základňa po odpojení inteligentnej ponožky Smart Sock svieti bielo.	<ul style="list-style-type: none">■ Prebieha aktualizácia softvéru.	<ul style="list-style-type: none">■ Inteligentnú ponožku Smart Sock opäť pripojte k základni, dokým aktualizácia nebude dokončená.
<ul style="list-style-type: none">■ Základňu nejde spárovať s mojim účtom Owlet.	<ul style="list-style-type: none">■ Základňa a vaše zariadenie iOS nie sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti.■ Podržanie malého tlačidla „Registrácia“	<ul style="list-style-type: none">■ Overtte, či základňa a vaše zariadenie iOS sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti.■ Stlačte a uvoľnite (nedržte) malé tlačidlo „Registrácia“ na spodnej strane základne a zopár sekúnd počkajte, než sa znova pokúsite spárovať váš účet Owlet.■ Vaše zariadenie iOS pripojte k rovnakej 2,4GHz Wi-Fi sieti, ku ktorej je pripojená základňa.

*Potrebujete technickú podporu? Kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@owlet-care.sk

Alarmy

Problém	Príčiny	Riešenie
■ Základňa bliká modro a pípa.	<ul style="list-style-type: none">■ Základňa je mimo dosahu inteligentnej ponožky Smart Sock.■ Telo rodiča alebo inej osoby starajúcej sa o bábätko blokuje spojenie medzi inteligentnou ponožkou Smart Sock a základňou. To sa bežne stáva pri kŕmení, výmene plienok, maznaní a pod.■ Slabá alebo vybitá batéria	<ul style="list-style-type: none">■ Základňu umiestnite bližšie k inteligentnej ponožke Smart Sock.■ Zmeňte polohu bábätka alebo zväzťe, či pri kŕmení, výmene plienok, maznaní a pod. nevypnete monitorovanie.■ Nabite inteligentnú ponožku Smart Sock.
■ Základňa bliká červeno a pípa.	<ul style="list-style-type: none">■ Nízka alebo vysoká pulzová frekvencia■ Nízka hladina kyslíka■ Inteligentná ponožka Smart Sock nesedí na nožičke.	<ul style="list-style-type: none">■ Ubezpečte sa, že obrys senzora na vonkajšej strane chodidla bábätka je 1-2 mm za maličkom.■ Ubezpečte sa, že inteligentná ponožka Smart Sock prilieha k nožičke (ak nie, inteligentná ponožka ťažko získava údaje. Môže sa zbytočne spustiť alarm.)■ Ubezpečte sa, že senzory sú zarovnané v okienkach látkovej ponožky.■ Zväzťe, či nepoužívate inú veľkosť látkovej ponožky.
■ Základňa bliká žltá a pípa.	<ul style="list-style-type: none">■ Problémy so získavaním údajov■ Inteligentná ponožka Smart Sock nie je správne nasadená.■ Svetlo v miestnosti je príliš jasné.	<ul style="list-style-type: none">■ Ubezpečte sa, že obrys senzora na vonkajšej strane chodidla bábätka je 1-2 mm za maličkom.■ Ubezpečte sa, že inteligentná ponožka Smart Sock prilieha k nožičke (ak nie, inteligentná ponožka ťažko získava údaje a môže sa zbytočne spustiť alarm).■ Ubezpečte sa, že senzory sú zarovnané v okienkach látkovej ponožky.■ Sťimte svetlo v miestnosti.

Pripojenie

Problém	Príčiny	Riešenie
■ Základňa nie je pripojená k internetu.	<ul style="list-style-type: none">■ Základňa je mimo dosahu Wi-Fi routera.■ Vaša domáca Wi-Fi sieť nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">■ Základňu a Wi-Fi router umiestnite bližšie k sebe (zosilňovače Wi-Fi ani ďalšie routery problém nevyriešia).■ Resetujte váš Wi-Fi router.
■ Inteligentná ponožka Smart Sock sa nenabíja.	<ul style="list-style-type: none">■ Inteligentná ponožka Smart Sock nie je úplne zapojená.■ Inteligentná ponožka Smart Sock vyžaduje resetovanie.	<ul style="list-style-type: none">■ Nechajte inteligentnú ponožku Smart Sock nabíjať, dokým sa nezoez cvaknutie a nezačne zeleno blikať.■ Vyprňte a znova zapnite elektronickú súčiastku inteligentnej ponožky Smart Sock.
■ Namiesto údajov o pulzovej frekvencii a hladine kyslíka vidno pomlčky.	<ul style="list-style-type: none">■ Inteligentná ponožka Smart Sock sa snaží získať spoľahlivé údaje.■ Bábätko príliš pohybuje nožičkou.■ Nesprávne nasadená inteligentná ponožka Smart Sock■ Zle padnúca látková ponožka	<ul style="list-style-type: none">■ Ubezpečte sa, že senzory sú zarovnané v strede okienok látkovej ponožky.■ Dieťa nedávajte do koľísky ani na vibračnú podložku, mohlo by sa narušiť správne fungovanie zariadenia.■ Skontrolujte, či je inteligentná ponožka Smart Sock správne nasadená.■ Skontrolujte, či ste použili vhodnú veľkosť látkovej ponožky.

Tipy pre zdravé prostredie počas spánku

Radi by sme sa s vami podelili o niekoľko tipov, ako bábätku zaistiť zdravý a bezpečný spánok.

- Bábätko by malo byť v postielke samo a ležať na chrbte. Spanie na boku alebo na brušku nie je pre bábätko bezpečné.
- Dbajte, aby ste s bábätkom nezaspali vo vašej posteli, na pohovke alebo v kresle.
- Pre bábätko kúpte postielku, ktorá spĺňa platné bezpečnostné normy. Kúpte aj pevný matrac, ktorý do postielky dobre pasuje a oblečte ho do dobre priliehajúcej posteľnej bielizne.
- Nikdy nenechávajte bábätko spať na mäkkom povrchu, napr. v posteli pre dospelých alebo pre deti, na pohovke, v kresle, na vodnej posteli, vankúši, vankúšiku, prikrývke, ovčom rúne a podobných predmetoch.
- Do postielky neumiestňujte žiadne mäkké, voľne ležiace alebo ťažké predmety. To znamená vankúše, deky, prikrývky, ochranné obloženie do detskej postielky, plyšáky, hračky a všetky mäkké predmety.
- Nepoužívajte vankúše, polohovacie klíny ani fixačné podložky na podopretie bábätko, udržanie bábätko na chrbte alebo aby ste mu zabránili v otočení.
- Namiesto klasickej prikrývky použite dojčenskú prikrývku, ktorá sa dá zapnúť ako odev, alebo podobnú prikrývku, ktorá bábätko udrží v teple a bezpečí.
- Dbajte, aby sa bábätko nadmerne nezahrialo. Bábätko obliekajte ľahké pyžamko a v miestnosti udržiavajte teplotu, ktorá je príjemná pre ľahko oblečeného dospelého.
- S bábätkom zdieľajte izbu, ale nie posteľ! Bábätko by malo spať v samostatnej postielke blízko vašej posteľe. Bude tak v bezpečí a kŕmenie bude jednoduchšie. Keby bábätko spalo s vami, inteligentná ponožka Smart Sock nebude správne fungovať. Vaše telo by totiž rušilo bezdrôtový signál ponožky.
- Zvážte, či bábätko počas odpoľudňajšieho a večerného spánku nedáte cumlík. Dojčatám cumlík dávajte až vo veku 3-4 týždňov, až si zvyknú na dojčenie.
- O týchto zásadách bezpečného spánku poučte všetkých, ktorí sa budú o bábätko starať!

Prohlášení o shodě

Výrobce: *Owlet Baby Care*
2500 Executive PKWY
Lehi, Utah 84043
Telefon: 844.334.5330

Výrobek: *Owlet Cam 2*
Číslo výrobku: *OC2A*

Popis výrobku: *Owlet Cam umožňuje sledovat a slyšet dítě. Zařízení obsahuje: kameru s vysokým rozlišením a širokým úhlem záběru a zabudovaným mikrofonom, umožňují obousměrný přenos zvuku, noční vidění, má senzor na měření teploty v místnosti. Balení dále obsahuje magnetickou základnu, napájecí adapter, USB kabel s teplotním senzorem, sadu pro připevnění na stěnu a chrániče na kabely.*


Název zástupce: *Obelis S.A*

Adresa registrovaného zástupce:
Boulevard Général Wahis 53, B-1030 Brussels, BELGIUM.
Tel: 32 (0) 2 732 5954
Fax: 32 (0) 2 732 60 03
Email: mail@obelis.net
Jméno zástupce: Mr. Gideon ELKAYAM

Níže podepsaný, v zastoupení *Owlet Baby Care of Lehi, Utah*, tímto prohlašuje, že výše uvedený výrobek splňuje a je ve shodě s nařízeními:

- Council Directive 2014/53/EU (16 April 2014) – Radio Equipment
 - Council Directive 2014/35/EU (26 Feb 2014) – Low voltage
 - Council Directive 2011/65/EU (08 Jun 2011) – Restrictions of Hazardous Substances
 - Council Directive 2014/30/EU (26 Feb 2014) – Electromagnetic Compatibility
 - Council Directive 2001/95/EC (03 Dec 2001) – General Product Safety
 - Council Directive 2012/19/EU (04 Jul 2012) – Waste Electrical and Electronic Equipment
- Technická dokumentace požadovaná k těmto Nařízením je uschována v centrále společnosti *Owlet Baby Care*, 2500 Executive PKWY, Lehi, Utah.

Vydáno dne: 8. 12. 2021

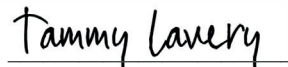A handwritten signature in black ink that reads "Tammy Lavery".

Tammy Lavery
Sr. Director, Quality Engineering & Regulatory Affairs